

1) **Begriffsbestimmung**

Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste	
IH-Nummer: <input type="text"/>	Stammnummer: <input type="text"/>
Standort/Baustelle: _____	
Gerüstbenutzer/in (OE): _____	
Gerüstersteller/in: _____	

Abbildung 1: Kopf des Prüfprotokolls

Standort/Baustelle: ist der Ort wo das Gerüst aufgebaut wird, dieser Stellplatz des Gerüstes ist so eindeutig wie möglich zu benennen.

Gerüstnutzer/in (OE): ist die Organisationseinheit (OE) der EWN, die das Gerüst in Auftrag gegeben hat und verwendet.
Der Gerüstnutzer muss das erstellte Gerüst vor der erstmaligen Benutzung in Augenschein nehmen und auf Funktionsfähigkeit hinsichtlich offensichtlicher Mängel kontrollieren. Er hat mit dieser Aufgabe eine qualifizierte Person zu beauftragen.

**Qualifizierte Person
des Gerüstnutzers:**

ist eine Person, die vom Gerüstnutzer mit bestimmten Aufgaben (gemäß der TRBS 2121 Teil 1) beauftragt und dafür qualifiziert ist.
Dazu können z. B. nachfolgende Personen gehören:

- die eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bau- und/oder Montagegewerk haben **oder**
- die durch eine zeitnah ausgeübte berufsnah Tätigkeit und entsprechende Unterweisung über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen.

Qualifizierte Personen in der EWN GmbH sind Demontageverantwortliche, Meister & AvO.

Die qualifizierte Person des Gerüstnutzers kontrolliert u. a. auf Grundlage der Gerüstkennzeichnung/des Prüfprotokolls des Gerüsterstellers insbesondere:

- die Eignung des Gerüstes für die vom Gerüstnutzer durchzuführenden Arbeiten (erfolgt unter Berücksichtigung des vom Gerüsterstellers verfassten Plans für den Gebrauch des Gerüstes),
- die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck als Arbeits- oder Schutzgerüst unter Berücksichtigung der Last-, Breiten- und Höhenklassen und
- die Wirksamkeit der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen.

Gerüstersteller/in (OE): ist die Firma, dessen Beschäftigte Gerüste auf-, um- oder abbauen.
Der Gerüstersteller selbst ist zur Bereitstellung eines sicheren Gerüstes verpflichtet.

Der Gerüstersteller muss die von ihm aufgebauten Gerüste durch eine „zur Prüfung befähigte Person“ prüfen lassen.

**Zur Prüfung befähigte Person
des Gerüsterstellers:**

ist diejenige Person des Gerüsterstellers, die die ordnungsgemäße Erstellung des Gerüstes beurteilen kann.

Die Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person erfolgt nach Fertigstellung und vor Übergabe an den Gerüstnutzer, um den ordnungsgemäßen Zustand festzustellen (Nachweis ist das Prüfprotokoll).

Eine zur Prüfung befähigte Person muss über erforderliche Kenntnisse zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügen, erworben durch:

- Berufsausbildung,
- Berufserfahrung **und**
- zeitnahe beruflicher Tätigkeit.


Zu dem Personenkreis der zur Prüfung befähigten Person gehören:

- Gerüstbauer,
- Gerüstbau-Meister,
- Gerüstbau-Obermonteure,
- Gerüstbau-Kolonnenführer oder
- Personen mit vergleichbaren Fachkenntnissen, bauhandwerklicher Ausbildung **und**
- ausreichend praktischer Berufserfahrung im Gerüstbau.

2) **Bedeutung der Warnhinweise**




Gebrauchsanweisung beachten

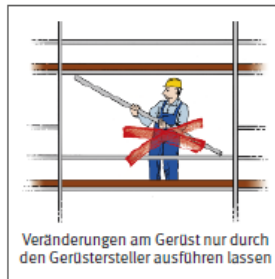

Veränderungen am Gerüst nur durch den Gerüstersteller ausführen lassen




Klappen in den Durchstiegsbelägen geschlossen halten

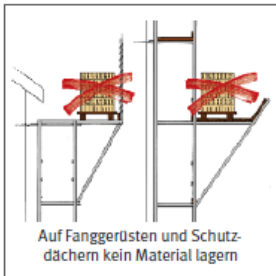


Auf Fanggerüsten und Schutzdächern kein Material lagern



Arbeitsplätze dürfen nicht gleichzeitig übereinander liegen

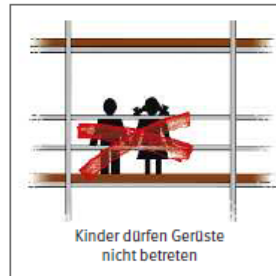

Kinder dürfen Gerüste nicht betreten

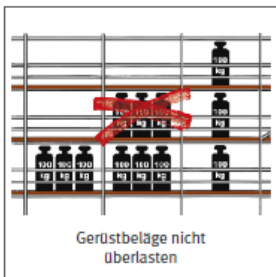

Gerüstbeläge nicht überlasten



Auf mögliche Absturzgefahr zwischen Gerüst und Gebäude achten




Zum Auf- und Abstieg nur vorhandene Leitern oder Treppen benutzen



Bei Materiallagerung ausreichend breiten Durchgang auf dem Belag frei lassen




Auf Gerüstbelägen nicht abspringen

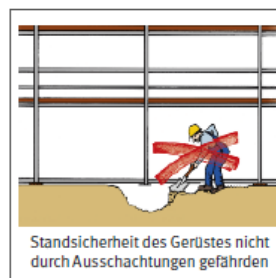

Standsicherheit des Gerüsts nicht durch Aussachtungen gefährden

3) **Gerüstelemente**

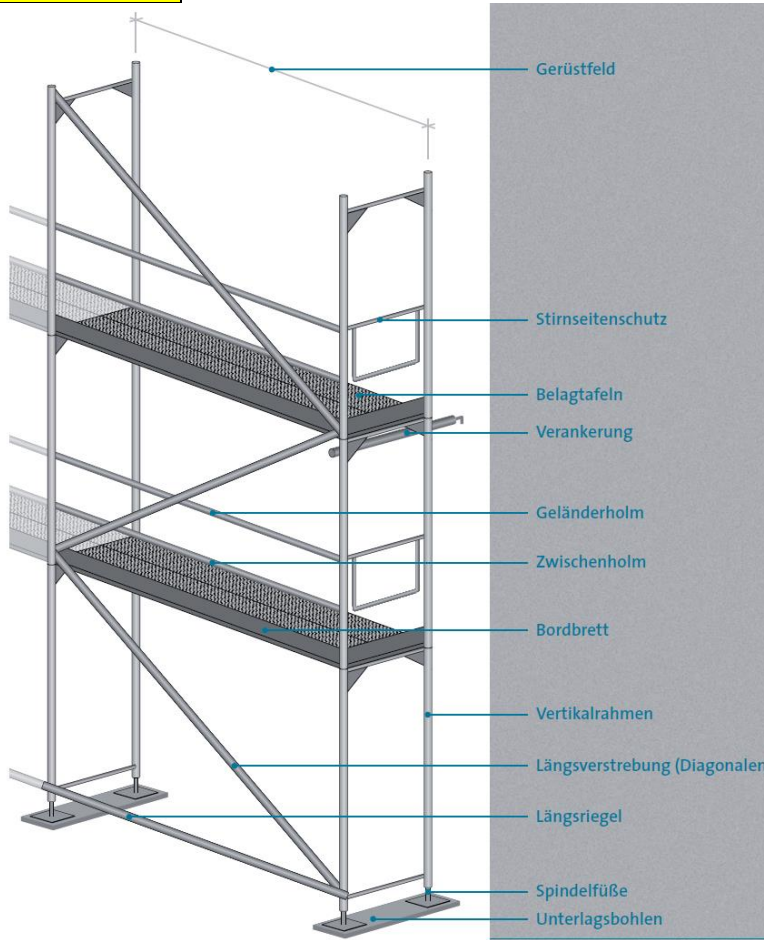

4) **Wie erfolgt die Prüfung und Übergabe des Gerüstes mittels Prüfprotokoll?**

Die **Übergabe** des Gerüstes erfolgt gemeinsam zwischen der **zur Prüfung befähigten Person** des Gerüsterstellers **und** der **qualifizierten Person** des Gerüstnutzers der EWN GmbH. Die Übergabe erfolgt vor Ort auf der **Baustelle** bzw. am **Standort** des Gerüstes.

Dazu gehen sie **zusammen** die „**Checkliste**“ (Abb. 2) des Prüfprotokolls Punkt für Punkt durch, um zu entscheiden, ob das Gerüst ordnungsgemäß erstellt worden ist oder Mängel aufweist.

Bei dieser **gemeinsam** durchgeführten **Inaugenscheinnahme des Gerüstes**, erfolgt die Kontrolle u. a. folgender Schwerpunkte:

- Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck als Arbeits- oder Schutzgerüst
- Prüfung der Last-, Breiten- und Höhenklasse für die vorgesehenen Arbeiten, siehe hierzu auch „Anlage zum LWF-Gerüstauftrag“ auf der Rückseite → „Hinweisblatt zur Anlage“
- Prüfung auf augenfällige Mängel, z. B. der Aufstellfläche, der Aufstiege, der Beläge, der Eckausbildung, der Verankerung, des Seitenschutzes und des Abstands zum Gebäude
- Prüfung der Wirksamkeit von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen

CHECKLISTE				
	Überprüfung	in Ordnung		nicht zutreffend
		ja	nein	
Gerüstbauteile	augenscheinlich unbeschädigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standicherheit	Tragfähigkeit der Aufstandsfläche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 2: Ausschnitt der Checkliste

5) Wie ist das Prüfprotokoll auszufüllen?

Grundsätzlich ist das Protokoll **leserlich** und in **Druckbuchstaben** auszufüllen!

Die beiden Spalten **1** und **2** (Abb. 3) des Prüfprotokolls sind als erstes mit dem **Datum** der Gerüstübergabe zu versehen.

Für die Kontaktaufnahme bei etwaigen Fragen oder Problemen sind die **Telefonnummern** der beiden Ansprechpartner einzutragen.

Weiterhin ist leserlich der **Name** der **zur Prüfung befähigten Person** des Gerüsterstellers und der **qualifizierten Person** des Gerüstnutzers einzutragen und anschließend erfolgen die beiden **Unterschriften**.

1	2
Durch zur Prüfung befähigte Person des/der Gerüsterstellers/in geprüft: Datum: <u>20.01.20</u> Tel.: <u>1234</u> Name: <u>Hr. Tom Müller</u> Unterschrift: <u>Müller</u>	Qualifizierte Person des/der Gerüstnutzers/in: Datum: <u>20.01.20</u> Tel.: <u>6789</u> Name: <u>Hr. Uwe Schulze</u> Unterschrift: <u>Schulze</u>

Abbildung 3: Unterschriften im Prüfprotokoll

6) Wann ist das Gerüst freigegeben?

Für eine **Gerüstfreigabe** müssen bei der Übergabe die angegebenen Punkte in der „Checkliste“ mit „**ja**“ bzw. „**nicht zutreffend**“ beantwortet werden, Abb. 4.

Werden beispielsweise Bestandteile wie Fahrrollen in dem Gerüst **nicht verbaut**, dann sind diese auch dementsprechend nicht vorhanden. Somit ist in der „Checkliste“ ein Kreuz bei „**nicht zutreffend**“ zu setzen.

Wird bei der Übergabe ein „**nein**“ angekreuzt, weist das Gerüst einen **Mangel** auf und darf dementsprechend **nicht freigegeben** werden, siehe Punkt 7.

Das Gerüst ist freigegeben, wenn das „**Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste**“ am Gerüst ausgehängt wurde.

M U S T E R

Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste		CHECKLISTE																																																																																																																																																																																				
IH-Nummer: <input type="text"/> Stammnummer: <input type="text"/> Standort/Baustelle: <u>SG 2 Raum BK 007/1</u> Gerüstnutzer/in (OE): <u>PXY</u> Gerüstersteller/in: <u>Gerüstbau Lubmin GmbH</u> Arbeitsgerüst (DIN EN 12811) als <input type="checkbox"/> Fassadengerüst <input type="checkbox"/> Raumgerüst <input type="checkbox"/> Fahrgerüst Schutzgerüst (DIN 4420) als <input type="checkbox"/> Fanggerüst <input type="checkbox"/> Dachfanggerüst <input type="checkbox"/> Schutzdach <input checked="" type="checkbox"/> Treppenturm Sondergerüst <input type="checkbox"/> Lastklasse <input type="checkbox"/> 2 (1,5 kN/m ²) <input type="checkbox"/> 3 (2,0 kN/m ²) <input checked="" type="checkbox"/> 4 (3,0 kN/m ²) <input type="checkbox"/> (kN/m ²) Die Summe der Verkehrslasten aller übereinanderliegenden Gerüstlagen in einem Gerüstfeld darf den vorgenannten Wert nicht überschreiten. Breitenklasse <input type="checkbox"/> W06 <input type="checkbox"/> W09 <input type="checkbox"/> Nutzungsbeschränkung: _____ Vor dem Gebrauch müssen die Gerüstnutzer Eignung und Betriebssicherheit feststellen. Warnhinweise: 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Überprüfung</th> <th>in Ordnung</th> <th>ja</th> <th>nein</th> <th>nicht zutreffend</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gerüstbauteile</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>augenscheinlich unbeschädigt</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Standsicherheit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tragfähigkeit der Aufstandsfläche</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fußspindel - Auszugslänge</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Verstrebungen / Diagonalen</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Längsriegel - in Fußpunkthöhe</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gitterträger - Aussteifungen</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Verankerungen - nach Montageanweisung / Aufbau- und Verwendungsanleitung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Beläge</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerüstlagen - voll ausgelegt / Belagsicherung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Systembeläge - einschließlich Konsolenbelag</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Eckausbildung - in voller Breite herumgeführt</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gerüstbohlen - Querschnitt, Auflagerung</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Öffnungen - zwischen den Belägen</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Arbeits- und Betriebs-sicherheit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seitenschutz - einschließlich Stirnseitenschutz</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Wandabstand ≤ 30 cm</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>innenliegender Seitenschutz</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aufstiege, Zugänge - Abstand ≤ 50 m</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Gerüsttreppe, Leitergang</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Anlegeleiter ≤ 5 m</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Schutzwand</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Schutzdach</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Verkehrssicherung - Beleuchtung</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fahrgerüste</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fahrrollen</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ballast / Verbreiterungen</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kennzeichnung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gerüstkennzeichnung - an den Zugängen</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Sperrung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nicht fertig gestellte Bereiche abgegrenzt und Verbotsschilder „Zutritt verboten“ angebracht</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Bemerkungen/Hinweise:</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Durch zur Prüfung befähigte Person des/der Gerüsterstellers/in geprüft: Datum: <u>20.01.20</u> Datum: <u>20.01.20</u> Tel.: <u>1234</u> Tel.: <u>6789</u> Name: <u>Hr. Tom Müller</u> Name: <u>Hr. Uwe Schulze</u> Unterschrift: <u>Müller</u> Unterschrift: <u>Schulze</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind. </td> </tr> </tbody> </table>	Überprüfung	in Ordnung	ja	nein	nicht zutreffend	Gerüstbauteile					augenscheinlich unbeschädigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standsicherheit					Tragfähigkeit der Aufstandsfläche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fußspindel - Auszugslänge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verstrebungen / Diagonalen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Längsriegel - in Fußpunkthöhe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gitterträger - Aussteifungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verankerungen - nach Montageanweisung / Aufbau- und Verwendungsanleitung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beläge					Gerüstlagen - voll ausgelegt / Belagsicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Systembeläge - einschließlich Konsolenbelag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eckausbildung - in voller Breite herumgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerüstbohlen - Querschnitt, Auflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Öffnungen - zwischen den Belägen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeits- und Betriebs-sicherheit					Seitenschutz - einschließlich Stirnseitenschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wandabstand ≤ 30 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	innenliegender Seitenschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aufstiege, Zugänge - Abstand ≤ 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gerüsttreppe, Leitergang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Anlegeleiter ≤ 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Schutzwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Schutzdach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkehrssicherung - Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrgerüste					Fahrrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ballast / Verbreiterungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kennzeichnung					Gerüstkennzeichnung - an den Zugängen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sperrung					Nicht fertig gestellte Bereiche abgegrenzt und Verbotsschilder „Zutritt verboten“ angebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bemerkungen/Hinweise:					Durch zur Prüfung befähigte Person des/der Gerüsterstellers/in geprüft: Datum: <u>20.01.20</u> Datum: <u>20.01.20</u> Tel.: <u>1234</u> Tel.: <u>6789</u> Name: <u>Hr. Tom Müller</u> Name: <u>Hr. Uwe Schulze</u> Unterschrift: <u>Müller</u> Unterschrift: <u>Schulze</u>					Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind.				
Überprüfung	in Ordnung	ja	nein	nicht zutreffend																																																																																																																																																																																		
Gerüstbauteile																																																																																																																																																																																						
augenscheinlich unbeschädigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Standsicherheit																																																																																																																																																																																						
Tragfähigkeit der Aufstandsfläche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Fußspindel - Auszugslänge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Verstrebungen / Diagonalen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Längsriegel - in Fußpunkthöhe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Gitterträger - Aussteifungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Verankerungen - nach Montageanweisung / Aufbau- und Verwendungsanleitung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Beläge																																																																																																																																																																																						
Gerüstlagen - voll ausgelegt / Belagsicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Systembeläge - einschließlich Konsolenbelag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Eckausbildung - in voller Breite herumgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Gerüstbohlen - Querschnitt, Auflagerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Öffnungen - zwischen den Belägen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Arbeits- und Betriebs-sicherheit																																																																																																																																																																																						
Seitenschutz - einschließlich Stirnseitenschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Wandabstand ≤ 30 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
innenliegender Seitenschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Aufstiege, Zugänge - Abstand ≤ 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Gerüsttreppe, Leitergang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Anlegeleiter ≤ 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Schutzwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Schutzdach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Verkehrssicherung - Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Fahrgerüste																																																																																																																																																																																						
Fahrrollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Ballast / Verbreiterungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Kennzeichnung																																																																																																																																																																																						
Gerüstkennzeichnung - an den Zugängen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Sperrung																																																																																																																																																																																						
Nicht fertig gestellte Bereiche abgegrenzt und Verbotsschilder „Zutritt verboten“ angebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																		
Bemerkungen/Hinweise:																																																																																																																																																																																						
Durch zur Prüfung befähigte Person des/der Gerüsterstellers/in geprüft: Datum: <u>20.01.20</u> Datum: <u>20.01.20</u> Tel.: <u>1234</u> Tel.: <u>6789</u> Name: <u>Hr. Tom Müller</u> Name: <u>Hr. Uwe Schulze</u> Unterschrift: <u>Müller</u> Unterschrift: <u>Schulze</u>																																																																																																																																																																																						
Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind.																																																																																																																																																																																						

Verteiler: Baustelle, Auftraggeber, Gerüstersteller

Abbildung 4: Muster eines ausgefüllten Prüfprotokolls

7) **Was passiert mit dem ausgefüllten Prüfprotokoll?**

Nachdem das **Gerüst** bei der Übergabe auf die ordnungsgemäße Errichtung sowie der sicheren Funktion **überprüft** wurde, ist das **Prüfprotokoll** für jeden gut sichtbar in einer transparenten Tasche z. B. am Gerüstzugang (Treppenaufstieg oder Leitergang) auszuhängen, Abb. 5.



Abbildung 5: Kennzeichnung Gerüstfreigabe

8) **Was ist, wenn das Gerüst Mängel aufweist?**

Bei **festgestellten Mängeln** ist der Vorgesetzte und die anderen Gerüstnutzer zu informieren, die Arbeiten sind einzustellen, das **Prüfprotokoll ist zu entfernen** und das Gerüst ist gegen **unbefugtes Betreten und Benutzen** (z. B. Entfernen der Leiter, Vorhängeschloss usw.) zu sichern.

Das **Entfernen** des **Prüfprotokolls** erfolgt durch die **Person**, die den **Mangel feststellt**, anschließend **übergibt** diese das Prüfprotokoll an die **qualifizierte Person** des Gerüstnutzers.

Durch das **Entfernen** des **Prüfprotokolls** wird das Verbotsschild **„Zutritt für Unbefugte verboten“** (Abb. 6) für alle ersichtlich.

Erst nachdem **alle Mängel** durch den Gerüstersteller **beseitigt** wurden und eine Gerüstübergabe zwischen der zur Prüfung befähigten Person des Gerüsterstellers sowie der qualifizierten Person des Gerüstnutzers mittels Prüfprotokoll erfolgte, ist das **Gerüst erneut freigegeben**.



Abbildung 6: Zeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“

9) **Was ist bei der späteren Nutzung des Gerüstes zu beachten?**

Wichtig ist eine **arbeitstäbliche Prüfung** des Gerüstes vor der Benutzung auf augenscheinliche Mängel:

- ✓ Prüfprotokoll (Gerüstfreigabe): vorhanden und unterschrieben?
- ✓ Veränderungen: fehlen Bauteile?
- ✓ Zugänge: vorhanden und ohne sichtbare Mängel?
- ✓ Gerüstbeläge: vollflächig ausgelegt und augenscheinlich unbeschädigt (nicht eingerissen, eingeschnitten)?
- ✓ Gerüstbeläge/Gerüstbohlen: vollständig, kein Wippen, Abheben, Verschieben?
- ✓ Dreiteiliger Seitenschutz: Geländerholm, Zwischenholm & Bordbrett vorhanden sowie vollständig (ab 2 m Höhe), auch an den Stirnseiten & Öffnungen?
- ✓ Wandabstand: max. 30 cm (oder Seitenschutz)?
- ✓ Gerüstbauteile: verbogen oder optisch beschädigt?

Ist ein **gleichzeitiges Betreten** bzw. **Benutzen** des Gerüstes durch **weitere OE oder Fremdfirmen** notwendig, müssen sich diese beim **Gerüstnutzer** (siehe Prüfprotokoll Gerüstnutzer) **anmelden** (z. B. Demontageverantwortlicher, Meister oder AVO).

Wird das **Gerüst** zur weiteren Nutzung von der einen **OE** an die **andere OE übergeben**, ist die zur Prüfung befähigte Person des Gerüsterstellers und die qualifizierte Person des Gerüstnutzers hinzuzuziehen und ein **neues Prüfprotokoll** muss ausgestellt werden.

Das **Gerüst** ist bei den nachfolgenden **Anlässen** erneut zu **überprüfen**:

- am Gerüst wurden Veränderungen vorgenommen
- das Gerüst wurde über einen längeren Zeitraum nicht genutzt
- das Gerüst war Naturereignissen wie z. B. einem Sturm ausgesetzt

10) **Grundsätze**

- Nur der Gerüstersteller baut Gerüste, nimmt Veränderungen vor und baut diese ab.
- Klappen von Durchstiegsbelägen sind nach dem Durchstieg zu schließen und während der Arbeiten auf der Gerüstebene geschlossen zu halten.
- Ab 2 m Arbeitshöhe wird ein dreiteiliger Seitenschutz nötig.
- Der Seitenschutz muss vollständig ausgeführt sein, auch an den Ecken.
- Ein sicherer Auf- und Abstieg muss vorhanden sein.
- Ist keine Gerüstfreigabe vorhanden, dann darf das Gerüst nicht betreten werden.
- Es ist verboten auf Gerüsten zu klettern, vom Gerüst zu springen und auf Gerüstbelägen zu springen.
- Zwischen Material/Lasten muss auf Gerüsten ein Gang von mindestens 20 cm Breite freigehalten werden.
- Für Gerüste, die nicht nach der Regelausführung errichtet wurden, wird ein Standsicherheitsnachweis benötigt.
- Bei Mängelfeststellung ist das Prüfprotokoll zu entfernen und der Vorgesetzte ist zu informieren.
- Schutzhelm und Sicherheitsschuhe sind auf Gerüsten zu tragen.
- Wer eigenmächtig Gerüste auf-, um- oder abbaut, muss mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen.

11) **Rechtsgrundlagen/Informationsquellen**

- DGUV Information 201-011: Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten
- TRBS 1203: Zur Prüfung befähigte Personen
- TRBS 2121 Teil 1: Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten
- BG Bau: Bausteine zum Thema Gerüst
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- DIN 4420-1 und 3: Arbeits- und Schutzgerüste
- DIN EN 12811-1 bis 2: Temporäre Konstruktionen für Bauwerke